



Massey Ferguson Datatronic 5




Insérer et paramétrer la carte SIM

Le système d'autoguidage nécessite d'être débloqué RTK au préalable.


Deux configurations d'antenne possible :

- Antenne Novatel (smart6L, smart7...)
- Antenne Trimble (Ag382...)


Dans les deux configurations, le modem se situe dans la majorité des cas sur le toit sous le capot de l'antenne.

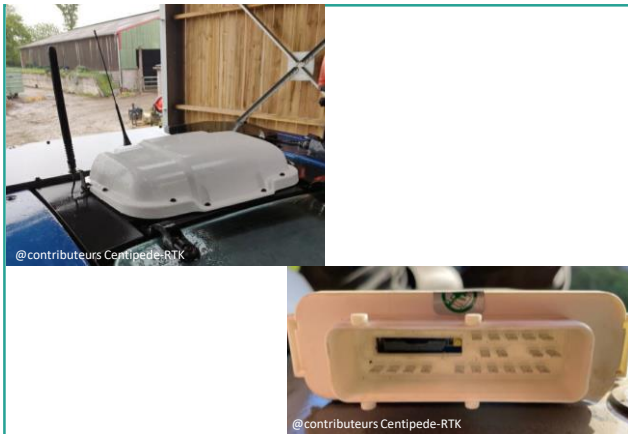


1. Retirer les 4 vis pour ouvrir le capot de l'antenne
2. Débrancher le connecteur du modem SW
3. Insérer la carte SIM **délicatement** (utiliser un crayon pour pousser le bouton)

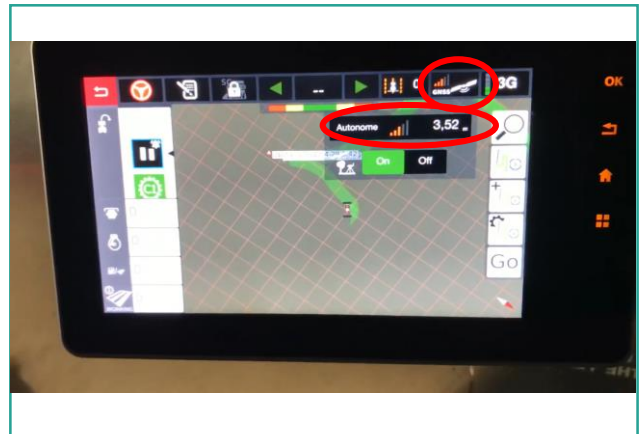


4. Depuis l'écran « Carte », ouvrir le panneau de configuration GPS

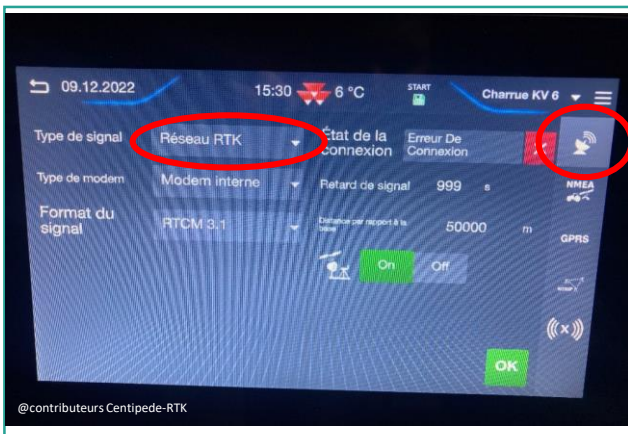

5. Dans le panneau ci-dessus, choisir le type de signal « Réseau RTK »

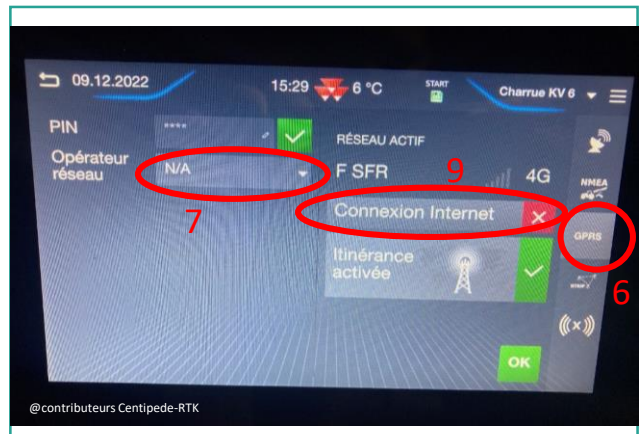


6. Dans le panneau GPRS, renseigner le code PIN de la carte SIM

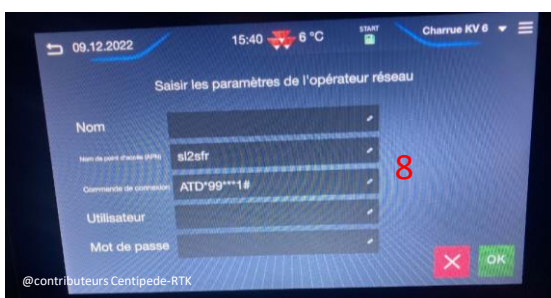

7. Cliquer sur la liste déroulante Opérateur réseau pour paramétrer la carte SIM
8. saisissez l'APN, identifiant et mot de passe indiqués dans la lettre fournie avec la carte SIM (informations différentes de celles utilisées pour le réseau Centipède)
9. La connexion internet doit être active (coche verte)

Paramétrer la connexion RTK

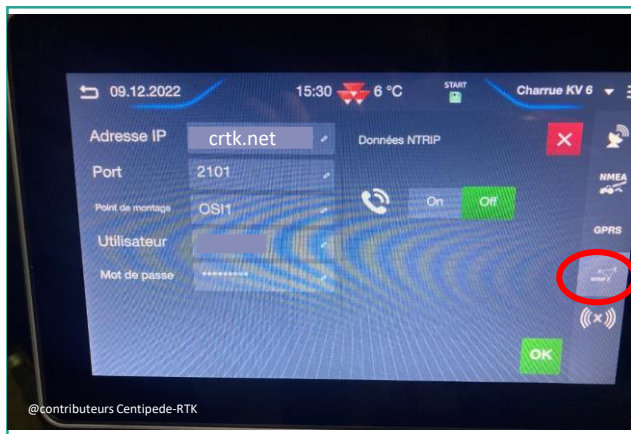

1. Dans le panneau « NTRIP », écran de droite, passer le téléphone en « Off » pour modifier les paramètres


2. Dans l'écran de gauche renseigner les paramètres de connexion RTK :

IP : crtk.net

Port : 2101

Point de montage : Base active la plus proche (<https://map.centipede-rtk.org>) ou NEAR (sélection automatique de la base active la plus proche)

Identifiant et Mot de passe : centipede

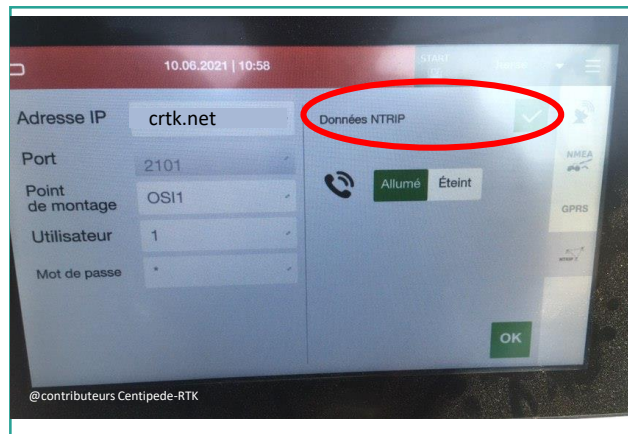

3. Passer le téléphone en « On »

4. Les données NTRIP doivent être actives (coche verte)